

PRODUTOS BOTINI®

- **AQUECEDOR PARA MARCAS**
- **CILINDRO DE ALUMÍNIO**
- **CILINDRO STANDART**
- **DEBULHADOR DE MILHO**
- **DESCASCADOR DE CAFÉ**
- **ENGENHO PARA CANA**
- **FERRAMENTA PARA MARCAÇÃO**
- **MOINHO PARA CAFÉ**
- **MOEDOR DE CARNE**
- **RALADOR DE MANDIOCA**
- **TRITURADOR DE MILHO**
- **TRITURADOR DE CEREAIS**
- **CHURRASQUEIRA**

Termo de Garantia

Os produtos BOTINI® tem garantia de 4 meses contra defeitos de fabricação ou de material a contar da data de venda comprovada pela nota fiscal de compra. O produto perderá a garantia caso seja constatada falha devido o uso indevido, quebra por queda ou alterações das suas características originais.

Empresa:

Data/Compra:

Número da NF/Compra:

Produto:

Manual de Instruções



Imagem Ilustrativa

Picador Carne B22

Introdução

Parabéns pela compra!

Os produtos BOTINI® são projetados para um funcionamento seguro e eficiente.

Para garantir o melhor desempenho dos seus produtos, leia atentamente as instruções a seguir.

O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas e garantia do produto.

Medidas de Uso e Segurança

Utilizado para picar carne, legumes, ensacar linguiças entre outros que se aplica;

Verifique se o produto está em perfeitas condições, se peças e acessórios estão corretos;

Mantenha o picador fora do alcance de crianças e de pessoas não capacitadas;
Não adapte motores elétricos ou a combustão no picador;
Não empurre o alimento com os dedos, isso poderá causar acidentes;
Lave o picador com água quente e sabão neutro antes do primeiro uso;


NOTA: Nas primeiras utilizadas é normal que as máquinas que utilizam banho de estanho liberem pequenas partículas de estanho. Isso ocorre devido ao atrito inicial entre as partes e não indica existência de defeito no produto. O revestimento de estanho não causa mal a saúde.

Deverá ser manuseado por pessoas capacitadas;
Proceda com a montagem do picador de acordo com o esquema de montagem. Fixe-o em lugar firme e seguro.


Verifique antes uso se o volante frontal está bem fixado conforme imagem A1. Nunca trabalhe sem o prato em seu devido local, conforme imagem A2.

Para limpeza faça a desmontagem do produto conforme o esquema de montagem. Utilize água e detergente neutro; Não secar o picador em fornos, estufas ou chapas. Seque com pano limpo ou deixe secar completamente em lugar arejado;

Figuras Ilustrativas

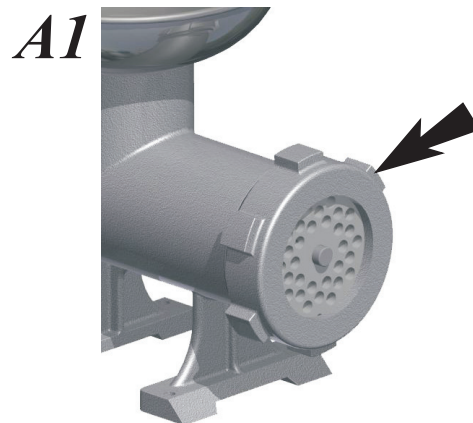

Descrição das peças e Montagem

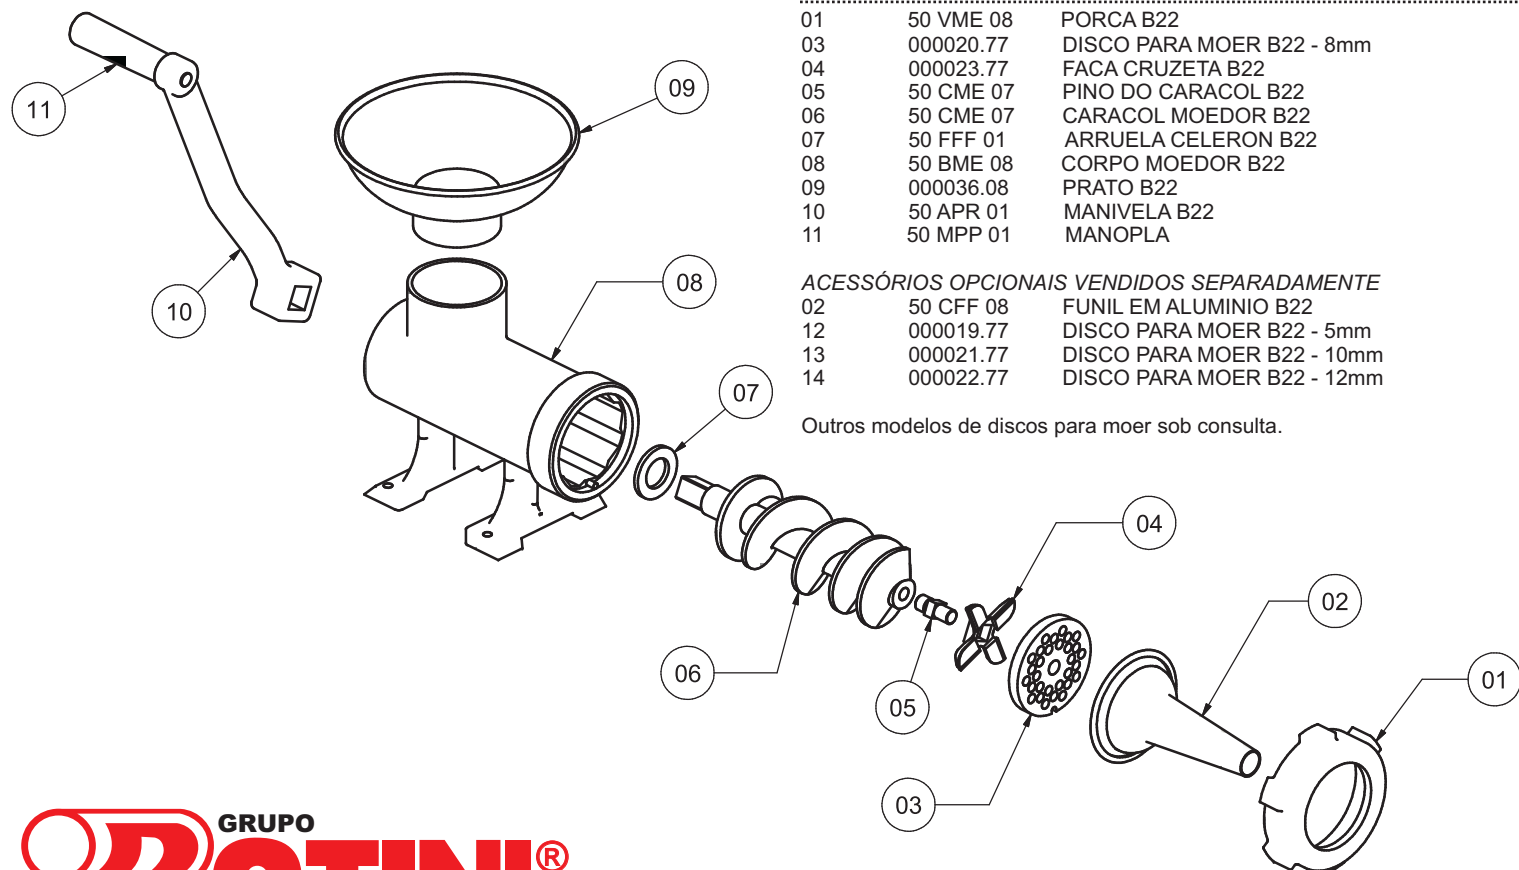

NºPeça	Código	Descrição
01	50 VME 08	PORCA B22
03	000020.77	DISCO PARA MOER B22 - 8mm
04	000023.77	FACA CRUZETA B22
05	50 CME 07	PINO DO CARACOL B22
06	50 CME 07	CARACOL MOEDOR B22
07	50 FFF 01	ARRUELA CELERON B22
08	50 BME 08	CORPO MOEDOR B22
09	000036.08	PRATO B22
10	50 APR 01	MANIVELA B22
11	50 MPP 01	MANOPLA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE

02	50 CFF 08	FUNIL EM ALUMINIO B22
12	000019.77	DISCO PARA MOER B22 - 5mm
13	000021.77	DISCO PARA MOER B22 - 10mm
14	000022.77	DISCO PARA MOER B22 - 12mm

Outros modelos de discos para moer sob consulta.